

J

DVDを見る

各部の名称とはたらき	J-2
タッチパネル部について	J-2
DVD プレーヤーを使う	J-4
再生を停止する	J-5
再生を一時停止(静止)する	J-6
再生中にチャプターを戻す／進める	J-7
コマ戻し／コマ送りをする	J-8
スロー戻し／スロー送りをする	J-9
DVD メニューを使う	J-10
タイトルメニューを使う	J-12
好きな所から再生する(サーチ選択)	J-14
音声言語／字幕言語を切り替える	J-16
時間の表示を替える	J-17
リピート(繰り返し)再生する	J-18
アングル(角度)を切り替える	J-19
VRモードディスク内の映像を リストより選択し再生させる	J-20
DVDの初期設定について	J-22
初期設定を変更する	J-22
DVD ビデオについて	J-30
ディスクに表示されているマークについて	J-30
VRモードで作成したディスクについて	J-31
ディスクの構成について	J-31

タッチパネル部について

操作ボタン1 表示画面

① **メニュー** ボタン

DVDビデオ再生中にタッチすると、DVDメニュー画面になります。【P J-10

※VRモードディスク再生中にタッチすると、プレイリストが表示されます。【P J-20

② **タイトル** ボタン

DVDビデオ再生中にタッチすると、タイトルメニュー画面になります。【P J-12

※VRモードディスク再生中にタッチすると、タイトルリストが表示されます。【P J-20

③ **音声** ボタン

(DVDビデオ再生中のみ)タッチすることにより、ディスクに収録されている音声言語リストの中で、音声言語が切り替わります。【P J-16

※VRモードディスク再生中にタッチすると音声chが切り替わります。

④ **字幕** ボタン

(DVDビデオ再生中のみ)タッチすることにより、ディスクに収録されている字幕言語リストの中で、字幕言語が切り替わります。【P J-16

⑤ **アングル** ボタン

DVDビデオ再生中に、タッチすることにより、アングルが切り替わります。【P J-19

⑥ **リジューム** ボタン

DVDビデオ再生中に、メニュー画面を表示させた後、このボタンをタッチすると、メニュー画面を表示させる前のところより再生(リジューム再生)を行いません。【P J-11、J-13

※パネル部に配置されているボタンは

【P A-2を参照ください。

停止画面(例)

⑦ **次へ** ボタン

次ページの操作ボタンを表示します。

(操作ボタン2表示画面)

⑧ **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。

【P N-2

⑨ **■** ボタン(停止)

再生中にタッチすると、再生をやめ、停止画面を表示します。【P J-5

⑩ **▶II** ボタン(再生/一時停止)

再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。もう一度タッチすると再び再生が始まります。

【P J-6

⑪ **ボタン消** ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。

※ボタン消をタッチしなくても約15秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

⑫ **DVD設定** ボタン

DVD設定画面を表示します。【P J-23


⑬ **続き再生解除** ボタン

続きメモリー機能を解除します。【P J-5


⑭ **▶II** ボタン(再生)

再生を始めるときに使用します。【P J-5

操作ボタン2表示画面

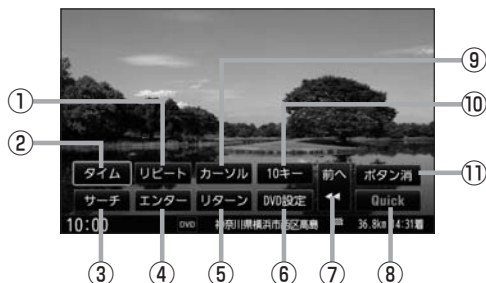

カーソル表示画面

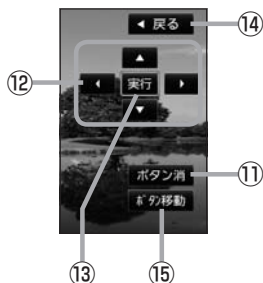

サーチ選択画面



10キー入力画面

① **リピート** ボタン

タッチすることによりリピートモードが切り替わります。
[P J-18]

② **タイム** ボタン

再生の時間を表示します。[P J-17]

③ **サーチ** ボタン

チャプター、タイトル、タイムのサーチ選択画面を表示します。[P J-14]

④ **エンター** ボタン

画面で選んだ項目を実行します。

⑤ **リターン** ボタン

DVDメニュー画面操作時に1つ前の画面に戻ります。
※ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

⑥ **DVD設定** ボタン

DVD設定画面を表示します。[P J-22]

⑦ **前へ** ボタン

操作ボタン1の画面を表示します。

⑧ **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。
[P N-2]

⑨ **カーソル** ボタン

カーソルキーを表示させ、画面で項目を選ぶときに使用します。(カーソル表示画面)

⑩ **10キー** ボタン

10キー入力画面を表示させ、数字を入力するときに使用します。

⑪ **ボタン消** ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。
※ボタン消をタッチしなくても約15秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

⑫ **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ボタン(カーソルキー)

項目を上下左右選択します。

⑬ **実行** ボタン

画面で選んだ項目を実行(決定)します。

⑭ **戻る** ボタン

操作ボタン2表示画面を表示します。

⑮ **ボタン移動** ボタン

カーソル表示を画面の左側または右側へ移動します。

⑯ **訂正** ボタン

10キーボタンで入力した数字を訂正するときに使用します。

⑰ **0 ~ 9** ボタン(10キー)

数字を入力するときに使用します。

⑱ **切替** ボタン

サーチモードを切り替えます。

画面にDVDメニューまたはタイトルメニューが表示されたとき

DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は、下記の2つの操作方法があります。

■ 画面のメニュー項目を直接タッチする。

※ディスクによっては操作できない場合があります。

※操作ボタンが表示されている場合は項目を選択できません。**ボタン消**をタッチして操作ボタンを消してください。




■ カーソルを表示させ項目を選択する。

① **メニュー** を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面

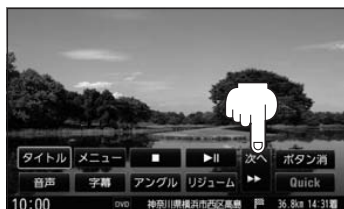② **次へ** をタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、**カーソル** をタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面

③ **▲ ▼ ◀ ▶** (カーソルキー) をタッチして項目を選択し、**実行** をタッチする。

▶「**DVDメニューを使う**」J-10の手順**4**を参考にしてください。

：選択した項目が再生されます。

※操作ボタンの表示を止めるには **ボタン消** をタッチしてください。

※ディスクによっては操作できない場合があります。

※その他の操作はそれぞれのページを参照してください。

再生を停止する

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。


：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン

2 **■ (停止)**をタッチする。

：再生を止め、停止画面が表示されます。
(続きメモリー機能が働きます。)

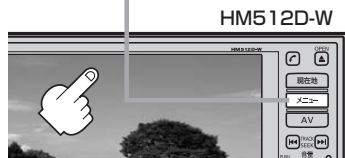

続きメモリー機能

- 再生中に**■ (停止)**をタッチすると、本機は、再生を止めた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。この機能が働いている間は、画面に“▶||”ボタンで続きから再生します”と表示し、映像／音声を止めます。**▶|| (再生)**をタッチすると、再生を止めた続きから、再生が始まります。
- 続きメモリー機能は、**続き再生解除**をタッチするかディスクジェクト(取り出す)操作で解除されます。ただし、同じディスクを再挿入すると続きメモリー機能が働きます。
※ **DVD設定**をタッチした場合も続きメモリーは解除されます。[P. J-22]

3 再び再生を始めるには、**▶|| (再生)**をタッチする。

：続きメモリー機能が働いている場合は、再生を止めた続きから再生します。
続きメモリー機能が働いていない場合は、ディスクの最初から再生します。

停止画面



映像
DVD

👉 アドバイス

ディスクの最初から再生したい場合は手順 **3** (停止画面)のとき **続き再生解除** をタッチし、**▶|| (再生)**をタッチします。

再生を一時停止(静止)する

1 画面をタッチするか **メニュー** を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2 **▶||** (再生／一時停止) をタッチする。

：画面に "**||**" を表示し、映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

一時停止アイコン

3 再び再生を始めるには、
▶|| (再生／一時停止) をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

▶|| ボタン(再生／一時停止)

4 画面の操作ボタンの表示をやめるには、
ボタン消 をタッチする。


再生中にチャプターを戻す／進める

1


 /
 
 (スキップ)を押す。


：前のチャプターに戻る、または次のチャプターに進みます。

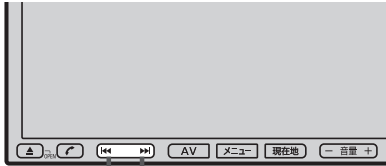

HM512D-A



1   ボタン(スキップ)

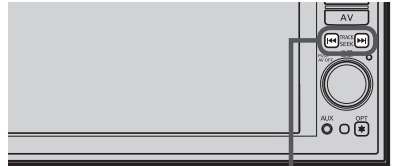HM512D-W



1   ボタン(スキップ)

■ 前のチャプターに戻る場合

 を2回押す。

※ 1 回押した場合は再生中のチャプターの初めに戻ります。チャプター再生開始から3秒以内に押した場合は、前のチャプターの初めに戻ります。

■ 次のチャプターに進む場合

 を押す。


👉 アドバイス

- チャプターとは、DVDビデオに収録されている音声や映像の小さな区切りです。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。
- ボタンを押し続けると早戻し／早送りします。[A-12]

コマ戻し／コマ送りをする

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

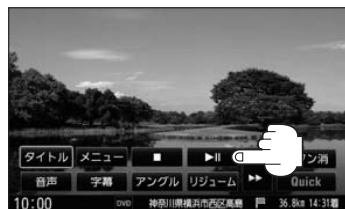2 **▶||** (再生／一時停止)をタッチする。3 **◀◀** **▶▶** / **◀◀** **▶▶** (スキップ)を押す。

■ コマ戻しをする場合

◀◀ を押す。


：押すごとに映像を1コマずつ戻します。

■ コマ送りをする場合

▶▶ を押す。

：押すごとに映像を1コマずつ送ります。

※通常再生をするには **▶||** (再生／一時停止)をタッチします。

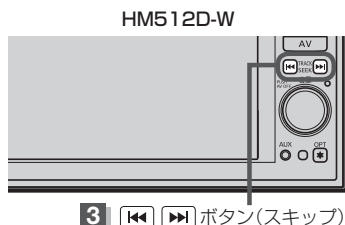4 画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消**をタッチする。

👉 アドバイス

この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

スロー戻し／スロー送りをする

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

1 **メニュー** ボタン1 **メニュー** ボタン2 **▶||** (再生／一時停止)をタッチする。3 **◀◀ ▶▶** / **◀◀ ▶▶** (スキップ)を押し続ける。

■ スロー戻しをする場合

◀◀ ボタンを押し続ける。



：スロー戻しで戻ります。

■ スロー送りをする場合

▶▶ ボタンを押し続ける。

：スロー送りで進みます。

※それぞれ、ボタンから手を離れたところで
通常再生を始めます。

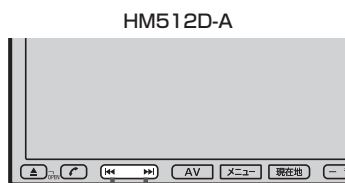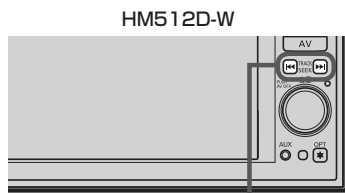3 **◀◀ ▶▶** ボタン(スキップ)3 **◀◀ ▶▶** ボタン(スキップ)4 画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消**をタッチする。

👉 アドバイス

この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

DVDメニューを使う

DVDビデオによっては、DVDメニューが収録されているものがあります。
この場合は、DVDメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。

アドバイス

下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、**ボタン消** をタッチして操作ボタンを消してください。)

※ディスクによっては操作できない場合があります。

1 画面をタッチするか、**メニュー** を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2 **メニュー** をタッチする。

：DVDメニュー画面が表示されます。

※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合はプレイリストが表示されます。
(**設定** J-20)

操作ボタン1表示画面

3 **次へ** をタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、**カーソル** をタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面

4 **▲ ▼ ◀ ▶** (カーソルキー) をタッチして項目を選び、**実行** をタッチする。

：選んだ項目(シーン)の再生が始まります。

※さらに選択画面が続く場合は、
手順 **4** を繰り返してください。

ボタン移動 をタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。



5

画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** をタッチする。

👉 アドバイス

- ディスクによっては、DVDメニューが収録されていないものもあります。
- DVDメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターの選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
※ VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合プレイリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「DVDメニュー」のことを「メニュー」など表示しているものもあります。
また、J-10手順 4 で **実行** のことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

■ DVDメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リジューム再生)

① 操作ボタン 1 を表示させる。


※操作ボタン2やカーソルが表示されている場合は

前へ や **戻る** をタッチしてください。

※操作ボタンの表示が消えているときは、画面をタッチするか、**メニュー** を押してください。



1 **メニュー** ボタン

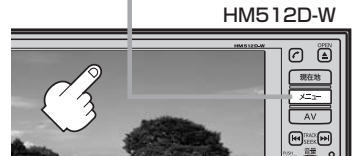

② **リジューム** をタッチする。

：DVDメニュー(またはプレイリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** をタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。



映像
DVD

タイトルメニューを使う

複数のタイトルに分かれているDVDビデオによっては、タイトルメニューが収録されているものがあります。この場合は、タイトルメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。

※タイトルとは、DVDビデオに収録されている映像や音声の大きな区切りのことです。

👉 アドバイス

下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。（その場合は、**ボタン消** をタッチして操作ボタンを消してください。）

※ディスクによっては操作できない場合があります。

1 画面をタッチするか、**メニュー** を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



2 **タイトル** をタッチする。

：タイトルメニュー画面が表示されます。

※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合はタイトルリストが表示されます。
(**☑** J-20)

操作ボタン1表示画面



3 **次へ** をタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、**カーソル** をタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面



4 ▲ ▼ ◀ ▶ (カーソルキー) をタッチして項目を選び、**実行** をタッチする。

：選んだタイトルのメニューに収録されているシーンの再生が始まります。

※さらに選択画面が続く場合は、手順 **4** を繰り返してください。

ボタン移動 をタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。

カーソル表示画面



カーソル表示

カーソル表示

5

画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** をタッチする。

👉 アドバイス

- ディスクによっては、タイトルメニューが収録されていないものもあります。
- タイトルメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターを選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
※ VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合タイトルリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「タイトルメニュー」のことを「メニュー」、「タイトル」などと表示しているものもあります。
また、J-12手順 4 で **実行** のことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

■ タイトルメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リジューム再生)


① 操作ボタン 1 を表示させる。

※操作ボタン2やカーソルが表示されている場合は
前へ や **戻る** をタッチしてください。

※操作ボタンの表示が消えているときは、画面をタッチするか、**メニュー** を押してください。



1 **メニュー** ボタン

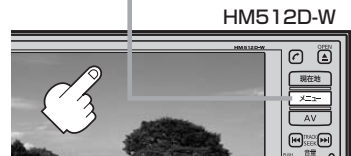

② **リジューム** をタッチする。

：タイトルメニュー(またはタイトルリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** をタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。



好きな所から再生する(サーチ選択)

タイトル、チャプターおよび経過時間を入力すると、そこから再生を始めます。

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

: 操作ボタン 1 表示画面が表示されます。



2 **次へ** をタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



3 **サーチ** をタッチする。

：サーチ選択画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面



4 サーチ選択画面で **0** ~ **9** (10キー) をタッチして、再生したいチャプター／タイトル／タイム(経過時間)サーチを入力する。

- タイトル、チャプター、タイム(経過時間)は **切替** をタッチし切り替えて入力します。

チャプターサーチ → タイトルサーチ
↑ ↓
 タイムサーチ

サーチ選択画面(例)



例 チャプター番号“25”を入力する場合

- ① 10キーを **2**、**5** とタッチする。

: 表示が“25”となります。

**例** タイム(経過時間)入力で“15分00秒”を再生する場合

- ① 手順 **4** (サーチ選択画面)のとき、**切替** を2回タッチしてタイム(経過時間)入力画面にする。

- ② 10キーを **0**、**0**、**1**、**5**、**0**、**0** とタッチする。

: 表示が **--:--:--** → **00:15:00** となります。

**5**

実行 をタッチする。

: 入力したチャプター番号／タイトル番号／タイム(経過時間)から再生を始めます。

チャプター番号25を入力した場合(例)

**6**

画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** をタッチする。

アドバイス

- 約15秒間、何も操作をしなかった場合、モード表示は消えて、この操作を終了してしまいます。その場合は、**切替** をタッチし、もう一度手順 **4** (J-14) からやりなおしてください。
- 数字の入力はモード表示が表示されている時のみ有効です。
- 間違った数字を入力した場合は、サーチモードが解除されますので、**切替** をタッチし、もう一度手順 **4** (J-14) からやりなおしてください。
- ディスクに収録されていないチャプター／タイトル／タイム(経過時間)サーチを入力すると、この操作は解除となります。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。

音声言語／字幕言語を切り替える

ディスクによっては複数の音声言語／字幕言語が収録されているものもあります。この場合は下記に従って言語を選ぶことができます。

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



2 音声 または **字幕** をタッチする。

：タッチすることにより、ディスクに収録されている音声言語リストまたは字幕言語リストの中で、音声言語／字幕言語が切り替わります。

音声言語リスト(例)



操作ボタン1表示画面



字幕言語リスト(例)



3 画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消**をタッチする。

アドバイス

- ディスクによっては、字幕を変更したり消したりすることを禁止しているものもあります。
- 音声言語／字幕言語は、DVDメニュー(ⓘ J-10)や言語設定(ⓘ J-24)でも切り替えられます。
- ディスクによっては、上記(手順1、2)の操作では、音声言語／字幕言語の切り替えができないものもあります。この場合は、DVDメニュー(ⓘ J-10)または言語設定(ⓘ J-24)で切り替えてください。

時間の表示を替える

画面に表示する時間の種類を選ぶことができます。

- タイトル／チャプターナンバー表示
- タイトル時間 タイトルの経過時間を表示
- タイトル残り時間 タイトルの残時間を表示
- チャプター時間 チャプターの経過時間を表示
- チャプター残り時間 チャプターの残時間を表示
- DISPLAY OFF 何も表示しない

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。



2 **次へ**をタッチする。

: 操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面




3 **タイム**をタッチする。

: タッチすることにより時間表示が切り替わります。

操作ボタン2表示画面

時間表示
(例)

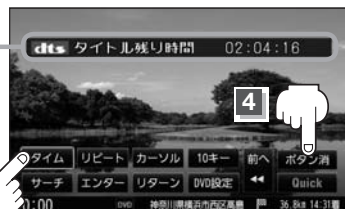

4 画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消**をタッチする。

3

映像
DVD

■ 時間表示をやめる場合

上記手順 **1** ~ **3** に従って操作し、時間の種類の表示をやめてください。

リピート(繰り返し)再生する

再生中のチャプター／タイトルを繰り返すことができます。

- チャプターリピート 再生中のチャプターを繰り返す
- タイトルリピート 再生中のタイトルを繰り返す
- リピートOFF リピート再生しない

※ディスクによっては、リピートの種類を選んでも、リピート再生ができないものもあります。

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

2 **次へ** をタッチする。

: 操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



3 **リピート** をタッチする。

: タッチすることによりモードが切り替わります。

リピート
モード表示
(例)

操作ボタン2表示画面



4 画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** をタッチする。

■ 通常の再生に戻る場合

上記手順 **1** ~ **3** に従って操作し、「リピートOFF」を選ぶ。

アングル(角度)を切り替える

ディスクによっては、複数のアングルで収録されているもの(マルチアングル収録)もあります。この場合は、好きなアングルに切り替えて見ることができます。

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。



2 **アングル** をタッチする。

: タッチすることによりアングルが切り替わります。

操作ボタン1表示画面



3 画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** をタッチする。

👉 アドバイス

- マルチアングル映像が収録されていないディスクでは、“アングル”を選ぶことはできません。
- 収録されている総アングル数は、ディスクによっても、場面によっても異なります。

VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる

DVD-R/RW、DVR-R DL(DVDビデオレコーディングモード)に登録したタイトル名を各リストより選択し再生させることができます。

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



2 タイトルリストまたはプレイリストを表示させます。

■ タイトルリストより選択する場合

タイトル をタッチする。

：タイトルリストが表示されます。

■ プレイリストより選択する場合

メニュー をタッチする。

：プレイリストが表示されます。

操作ボタン1表示画面



👉 アドバイス

タイトルリストとは録画されたままの映像(情報)で編集されていないもの、プレイリストとは録画された映像(情報)をお好みの順に編集したものをあらわします。

※タイトル名はDVDレコーダーで編集することができます。タイトルリスト/プレイリストの詳細はDVDレコーダーの取扱説明書を参照ください。

3

リストより再生させたいタイトル名をタッチする。

：選択した項目が選択されます。

タイトルリスト表示(例)



タイトルリスト画面のとき **プレイリスト** をタッチするとプレイリスト画面を表示します。

プレイリスト表示(例)



プレイリスト画面のとき **タイトルリスト** をタッチするとタイトルリスト画面を表示します。

👉 アドバイス

- VRモードディスクにプレイリストがない場合、**メニュー** をタッチしてもプレイリストは表示されません。
- タイトルリストまたはプレイリストの操作を途中で終わる場合(リジューム再生する場合は)は **戻る** をタッチしてください。
- VRモードディスク再生中に操作ボタン1の **音声** をタッチすると、音声ch切替をすることができます。

初期設定を変更する

再生中または再生停止中にDVDの初期設定を変更することができます。

1 画面をタッチするか、**メニュー**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

2 **次へ** をタッチする。

: 操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面

3 **DVD設定** をタッチする。

: DVD設定画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面



アドバイス

■ (停止) をタッチして再生停止中に **DVD設定** をタッチしてDVDの初期設定を変更することもできます。

操作ボタン1表示画面



停止画面

**DVD設定** ボタン


※ **DVD設定** を選択した場合、続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。

4

画面の設定したい項目(**言語設定** ／
ダイナミックレンジ圧縮 ／ **モニター設定** ／
視聴制限レベル ／ **パスワード変更**)を
 タッチする。

：選択した項目の設定画面が表示されます。

DVD設定画面

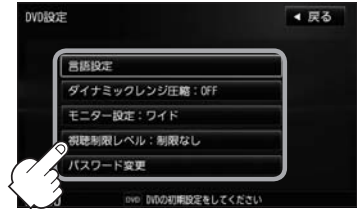

選んだ項目	設定できる内容	操作手順
言語設定	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声言語 ：DVDビデオ再生時の音声言語の切り替え ● 字幕言語 ：DVDビデオ再生時の字幕言語の切り替え ● メニュー言語 ：DVDメニューの表示言語の切り替え 	☞ J-24
ダイナミックレンジ圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ● DVDビデオ再生時、小さい音量でも迫力のある音にすることができます。(ドルビーデジタルの音声のみ) 	☞ J-27
モニター設定	<ul style="list-style-type: none"> ● TVアスペクト ：DVDビデオ再生時の画像のアスペクト比の切り替え 	☞ J-27
視聴制限レベル	<ul style="list-style-type: none"> ● レベル ：視聴制限レベルの設定 	☞ J-28
パスワード変更	<ul style="list-style-type: none"> ● パスワード ：視聴制限レベルの設定を他の人が変えられないようにするためのパスワードの変更 	☞ J-29

👉 アドバイス

- 設定した内容は変更しない限り保持されます。(電源を切っても保持されます。)
- ディスクによっては初期設定を変更しても切り替えができないものもあります。
この場合はDVDメニュー(☞ J-10)で切り替えてください。
- 各設定画面のとき1つ前の選択画面に戻る場合や、設定を終わったり途中で止める場合は **戻る** をタッチしてください。
- ※ 停止画面のとき再び再生させる場合は **▶||** (再生) をタッチしてください。(ディスクの先頭から再生します。)




■ 手順 4 (J-23)で“言語設定”を選んだ場合

5 音声言語／字幕言語／メニュー言語の変更 したい項目をタッチする。

“音声言語” ……DVDビデオ再生時に優先したい音声言語を切り替えることができます。

“字幕言語” ……DVDビデオ再生時に優先したい字幕言語の切り替えができます。

“メニュー言語” ……DVDビデオ再生時に優先したいメニュー言語を切り替えることができます。

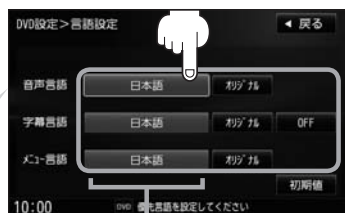


設定されている言語を表示
(ここをタッチすると言語コード
入力画面(右記)を表示)
ただし、言語が**オリジナル**または
OFF に設定されている場合は
言語を選択 と表示されます。


□ 言語を変更するには

: 選択した言語の言語コード入力画面が表示
されます。

- ① 言語コード表(J-26)を参照し、
言語コードの数字を **0** ~ **9**
(10キー)をタッチして入力する。

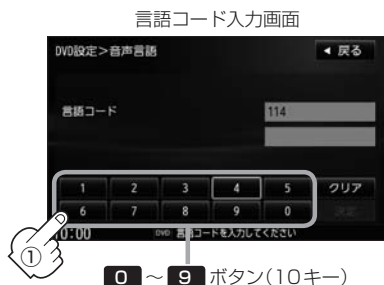

- ② 入力が終わったら **決定** をタッチする。

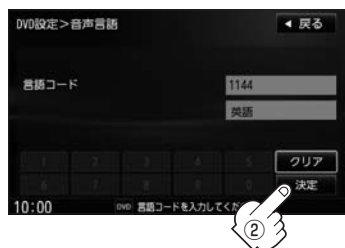

■ 言語設定を初期値に戻す場合

言語設定画面で **初期値** をタッチする。



: 変更した言語設定が初期値に戻ります。

👉 アドバイス

- DVD 設定をすると続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。
- 間違った言語コードを入力すると「入力された言語コードが間違っています」と表示されます。再度正しいコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは **クリア** をタッチして数字を再入力してください。
- 工場出荷時の言語は「JA(日本語)」に設定されています。
- **オリジナル** を選んだ場合は、再生するディスクで優先されている言語で再生されます。
- “字幕言語” のとき、優先する字幕言語を **OFF** にした場合は字幕が表示されません。
- 前画面へ戻る場合は、**戻る** をタッチしてください。
- ディスクによっては設定された通りに再生しないものもあります。

言語コード表

コード	言語	コード	言語	コード	言語
1027	AA アファル語	1239	IE 国際語	1482	RN キルンディ語
1028	AB アブバシア語	1245	IK Inupiak 語	1483	RO ルーマニア語
1032	AF アフリカーンス語	1248	IN インドネシア語	1489	RU ロシア語
1039	AM アムハラ語	1253	IS アイスランド語	1491	RW キニヤルワンダ語
1044	AR アラビア語	1254	IT イタリア語	1495	SA サンスクリット語
1045	AS アッサム語	1257	IW ヘブライ語	1498	SD シンド語
1051	AY アイマラ語	1261	JA 日本語	1501	SG サンゴ語
1052	AZ アゼルバイジャン語	1269	JI イディッシュ語	1502	SH セルビアクロアチア語
1053	BA バシキール語	1283	JW ジャワ語	1503	SI シンハラ語
1057	BE ベラルーシ語	1287	KA グルジア語	1505	SK スロバキア語
1059	BG ブルガリア語	1297	KK カザフ語	1506	SL スロベニア語
1060	BH ビハーリー語	1298	KL グリーンランド語	1507	SM サモア語
1061	BI ビスマラ語	1299	KM カンボジア語	1508	SN ショナ語
1066	BN ベンガル、バングラ語	1300	KN カンナダ語	1509	SO ソマリ語
1067	BO チベット語	1301	KO 韓国語	1511	SQ アルバニア語
1070	BR ブルトン語	1305	KS カシミール語	1512	SR セルビア語
1079	CA カタロニア語	1307	KU クルド語	1513	SS シスワティ語
1093	CO コルシカ語	1311	KY キルギス語	1514	ST セストゥ語
1097	CS チェコ語	1313	LA ラテン語	1515	SU スンダ語
1103	CY ウェールズ語	1326	LN リンガラ語	1516	SV スウェーデン語
1105	DA デンマーク語	1327	LO ラオス語	1517	SW スワヒリ語
1109	DE ドイツ語	1332	LT リトアニア語	1521	TA タミール語
1130	DZ ブータン語	1334	LV ラトビア、レット語	1525	TE テルグ語
1142	EL ギリシャ語	1345	MG マダガスカル語	1527	TG タジク語
1144	EN 英語	1347	MI マオリ語	1528	TH タイ語
1145	EO エスペラント語	1349	MK マケドニア語	1529	TI ティグリニャ語
1149	ES スペイン語	1350	ML マラヤーラム語	1531	TK トゥルクメン語
1150	ET エストニア語	1352	MN モンゴル語	1532	TL タガログ語
1151	EU バスク語	1353	MO モルダビア語	1534	TN セツワナ語
1157	FA ペルシャ語	1356	MR マラータ語	1535	TO トンガ語
1165	FI フィンランド語	1357	MS マレー語	1538	TR トルコ語
1166	FJ フィジー語	1358	MT マルタ語	1539	TS ツォンガ語
1171	FO フェロー語	1363	MY ミャンマ語	1540	TT タタール語
1174	FR フランス語	1365	NA ナウル語	1543	TW トウィ語
1181	FY フリジア語	1369	NE ネパール語	1557	UK ウクライナ語
1183	GA アイルランド語	1376	NL オランダ語	1564	UR ウルドゥー語
1186	GD スコットランドゲール語	1379	NO ノルウェー語	1572	UZ ウズベク語
1194	GL ガルシア語	1393	OC プロバンス語	1581	VI ベトナム語
1196	GN グアラニ語	1403	OM (アフアン) オロモ語	1587	VO ボラビュク語
1203	GU グジャラート語	1408	OR オリヤー語	1613	WO ウォロフ語
1209	HA ハウサ語	1417	PA パンジャブ語	1632	XH コーサ語
1217	HI ヒンディー語	1428	PL ポーランド語	1665	YO ヨルバ語
1226	HR クロアチア語	1435	PS パシュトー語	1684	ZH 中国語
1229	HU ハンガリー語	1436	PT ポルトガル語	1697	ZU ズール語
1233	HY アルメニア語	1463	QU ケチュア語		
1235	IA 国際語	1481	RM ラエティ=ロマン語		

■ 手順4 (Ⓔ J-23)で“ダイナミックレンジ圧縮”を選んだ場合


ドルビーデジタル方式で記録されたDVDビデオ再生時に出力する音の音域を設定できます。

5

① ダイナミックレンジの圧縮をする／しない (ON / OFF)の設定をする。

: ONをタッチすると圧縮し、OFFをタッチすると圧縮しません。

ONは小さい音量でも迫力のある音で楽しみたいときに、OFFは標準音域で聞くとときに選んでください。

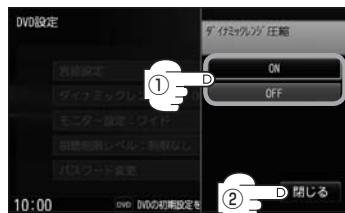

② 閉じる をタッチする。

: DVD設定画面に戻ります。

■ 手順4 (Ⓔ J-23)で“モニター設定”を選んだ場合

DVDビデオ再生時に優先したい画像アスペクト比を切り替えることができます。

5

① 設定したいアスペクト比(ワイド / レターボックス / パン&スキャン)をタッチ する。

※ 16:9ワイドスクリーン / 4:3レターボックス /
4:3パン&スキャンとなります。



② 閉じる をタッチする。

: DVD設定画面に戻ります。

👉 アドバイス

- ディスクに収録されていないアスペクト比を選んだ場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。また、ディスクによっては、1つのアスペクト比しか収録していないものもあります。再生するディスクの説明書をご確認ください。
- 映像出力端子にノーマルモニターを接続してご使用のときに、“ワイド”に設定すると、画像が不自然になることがあります。ノーマルモニターをご使用の場合は、“レターボックス”または“パン&スキャン”に設定してください。(※この場合は、本機のディスプレイ選択を“ノーマル” (Ⓔ A-27)に設定しないと不自然な画像となります。)
- 映像出力端子にワイドモニターを接続してご使用のときに、“フル”またはこれに相当するモードにして、本機を“レターボックス”や“パン&スキャン”の映像を見る場合は、ワイドモニターを、画面の縦横の比率が4:3になるモード(メーカーによって名称が異なりますが、例えば、“Normal mode”など。)に設定してください。

⚠ 注意

お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴されることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行なうと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

■ 手順 4 ([設定] J-23)で“視聴制限レベル”を選んだ場合


視聴制限が収録されているDVDビデオの視聴制限レベルの設定ができます。

5

下記の視聴制限レベルを参照して設定したいレベルをタッチする。

視聴 制限 レベル	"制限なし" 視聴制限を無効
	"8" - 全てのDVDビデオの再生可
	"7"
	"6"
	"5" 子供向／一般向のみ再生可
	"4"
	"3"
	"2"
	"1" - 子供向のみ再生可(一般向／成人向再生は禁止)

下にいくほど制限が厳しくなります。

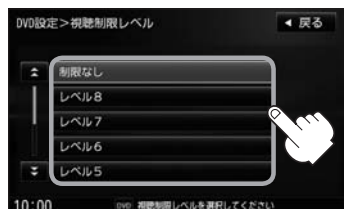


※視聴制限を解除してディスクを再生する場合は、**"制限なし"** を選択してください。

□ レベルを変更すると

レベルを変更すると、パスワード確認画面が表示されます。

① 現在のパスワードを **0** ～ **9** (10キー) をタッチして入力する。

② 入力が終わったら **決定** をタッチする。

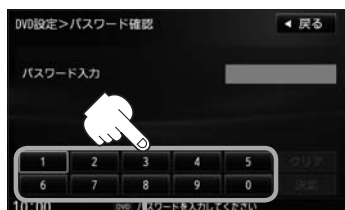

0 ～ **9** ボタン(10キー)



アドバイス

- 間違ったパスワードを入力すると“入力されたパスワードが間違っています”と表示されます。再度正しいパスワードを入力し直してください。
- パスワードを入力しないかぎり、レベルを変更することはできません。
※工場出荷時の(現在の)パスワードは“0000”となっています。
(現在のパスワードは変更することができます。([設定] J-29 参照))
- ディスクに視聴制限用のデータが入っていない場合は制限が効きません。
- 工場出荷時の(現在の)視聴制限レベルは“制限なし”となっています。


■ 手順 4 (J-23)で“パスワード変更”を選んだ場合

5

① 現在のパスワード／新しいパスワード／パスワード再入力を **0** ～ **9** (10キー) をタッチして入力する。

② **決定** をタッチする。

：DVD 設定画面に戻ります。

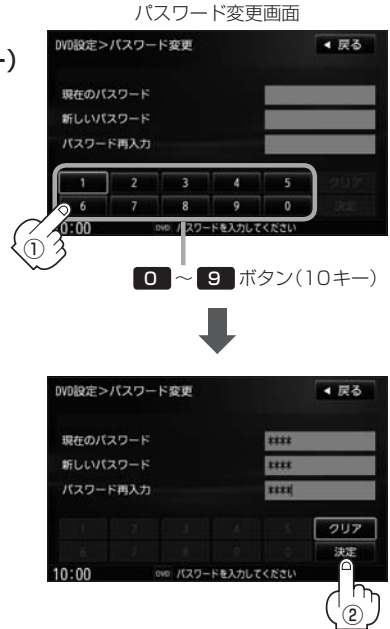

👉 アドバイス

- 入力した数字を訂正するときは **クリア** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいパスワードを入力しない限り、視聴制限設定ができなくなります。
変更したパスワードは、忘れないでください。
- 視聴制限が収録されていないディスクの場合は、本機で再生を制限することはできません。
- 前ページへ戻る場合は、**戻る** をタッチしてください。
- パスワードを忘れてしまったら、現在のパスワードに“0000”を入力してください。
- 工場出荷時のパスワードは“0000”に設定されています。



本機のリージョン番号(地域番号)は「2」です。

〔例〕



DVDには世界中を6つの地域に区分したリージョン番号という地域番号があり、DVDソフトの番号とDVDプレーヤーの番号が一致しないと再生できない仕組みになっています。本機では、リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」以外のDVDビデオディスクは、再生できません。

👉 アドバイス

- リージョン番号が「ALL」のディスクは、地域制限されておらず、全てのリージョン番号のDVDプレーヤーで再生できます。
- リージョン番号が表示されていないディスクについては、表示はしていないがリージョン番号がついており、同じリージョン番号のDVDプレーヤーのみで再生できる場合と、地域制限されておらず、全てのリージョン番号のDVDプレーヤーで再生できる場合があります。
- リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」でも、NTSC以外のカラーテレビ方式で収録されている場合は、本機では再生できません。

本機は、DVDビデオの再生において、下記の3つの技術を使用しています。

● Rovi

本製品はコピー防止機能を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。分解したり、改造することも禁じられています。

●ドルビーデジタル

本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

● dts



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

ディスクに表示されているマークについて

DVDのディスクやパッケージに表示されているマークには下記のものがあります。(例)

マーク (例)	意 味
	音声のトラック数を表します。
	字幕の数を表します。
	アングル数を表します。
	選択可能な画像アスペクト比 (TV画面の横と縦の比率) を表します。 ● 「16 : 9」はワイド画面、「4 : 3」は標準画面です。
	再生可能な地域番号を表します。 ● ALLは全世界向け、数字は地域番号です。「2」は日本を示します。

本機は、DVDビデオの高画質映像と高音質なデジタルサウンドを再生することができます。また、DVDビデオに記録されている複数の言語(音声や字幕など)を切り替えて表示することができます。

VRモードで作成したディスクについて

本機ではDVD-R/RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたディスクを再生することができます。また、デジタル放送を記録したディスクの再生は、CPRM対応のDVD-R/RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたものに限り再生が可能です。(下記表参照)

※ファイナライズ処理が必要な場合があります。(書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。)未ファイナライズ処理のDVD-R/DVD-R DLのVRモードには対応していません。

※タイトル(映像)の一部を編集したり消去されたディスクの場合、操作によっては正常に再生できない場合があります。

DVD再生ディスク対応一覧表


メディアの種類 (記録方式) 録画映像の種類	DVD-RW (VRモード) CPRM対応	DVD-RW (VRモード) CPRM非対応	DVD-R(Videoモード) DVD-RW(Videoモード) DVD+R(Videoモード) DVD+RW(Videoモード) DVD-R DL(Videoモード) DVD+R DL(Videoモード)	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM対応	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM非対応	DVD-RAM	CD-R CD-RW
録画制限なし	○	○	○	○	○	×	×
録画制限あり	○	—	—	○	—	×	×
録画禁止	×	×	×	×	×	×	×

—：記録できないディスク

×

*印：ディスクの作成方法によっては再生できることがあります。(映像が乱れるなどの可能性があります。)

ディスクの構成について

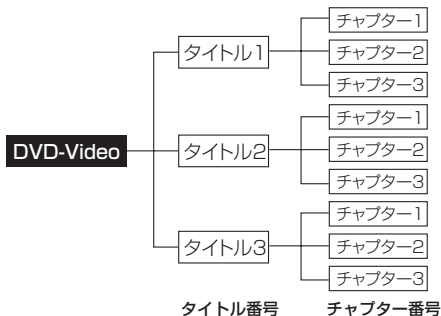

DVDに収録されている映像や曲は、通常いくつかの区切りに分けられています。

大きく分けた区切りをタイトルと言い、それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付けられています。また、タイトルは小さな区切りのチャプターで構成されており、それぞれのチャプターにも番号(チャプター番号)が付けられています。

